

Chào Mừng eSlate!



Các Nút Bấm



Quay bánh xe
SELECT để làm nổi
bật lên những chọn
lựa của bạn




Nhấn nút ENTER
để bầu cho một
sự lựa chọn



Dùng nút CAST
BALLOT để bầu lá
phiếu của bạn.□□



Dùng nút PREV để trở lại
trang trước.

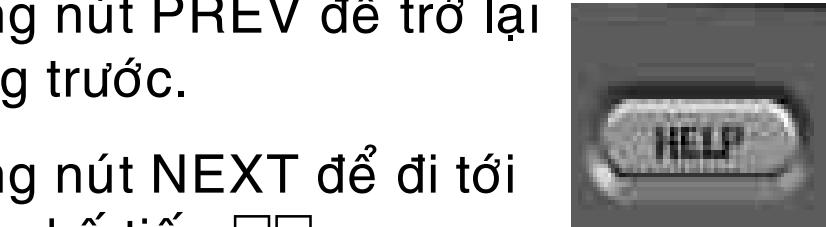

Dùng nút NEXT để đi tới
trang kế tiếp.□□

Nhấn nút HELP
để được giúp đỡ

Chọn Ngôn Ngữ Của Bạn

1. Quay bánh xe SELECT cho đến khi ngôn ngữ bạn muốn
trong số năm ngôn ngữ theo luật định được nổi bật lên với màu đỏ

English

Español


한국어

中文

Tiếng Việt

2. Nhấn nút ENTER để chọn

Truy Nhập Mã Số Của Bạn

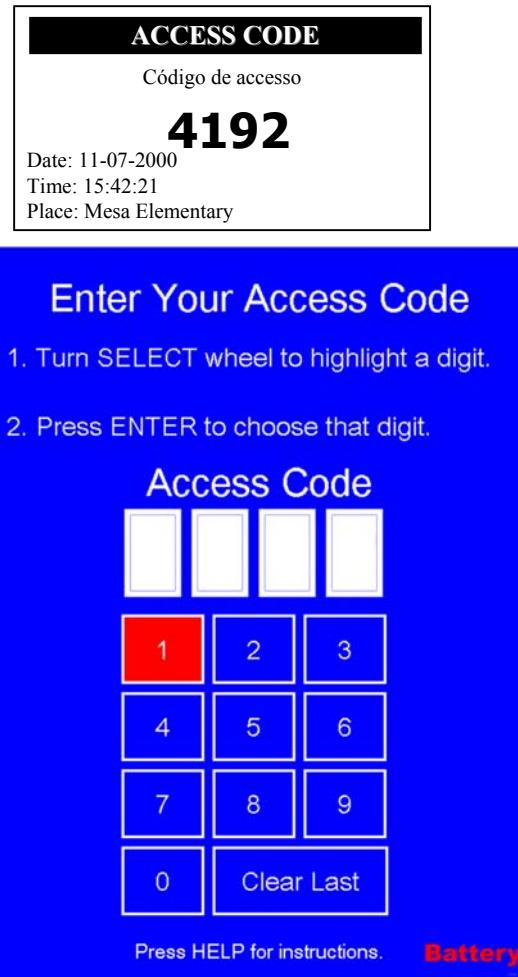

1. Quay bánh xe SELECT để làm nổi bật lên con số đầu tiên của Mã Số của bạn
2. Nhấn nút ENTER để chọn con số ấy. □□
3. Lặp lại như thế cho tất cả các con số của Mã Số.
4. Khi đã nhập xong con số cuối cùng, bạn sẽ thấy trang đầu của lá phiếu

Chọn Lựa Trên Lá Phiếu

Council Member

Abraham Lincoln

Alexander Hamilton


Council Member

Abraham Lincoln

Alexander Hamilton

1. Quay bánh xe SELECT cho đến khi sự chọn lựa của bạn nổi bật lên bằng màu xanh
2. Nhấn nút ENTER. Ô vuông bên trái của sự chọn lựa của bạn sẽ trở thành màu đỏ để đánh dấu phiếu bầu của bạn.□□
3. Thanh ngang làm nổi bật có màu xanh sẽ di chuyển tới mục tranh cử kế tiếp.
4. Tiếp tục như thế qua khắp lá phiếu cho đến khi bạn đã bầu hết những mục tranh cử mà bạn muốn bầu.
5. Bạn có thể dùng nút PREV hay NEXT bất cứ lúc nào để di chuyển qua khắp lá phiếu.□□

Cách Bầu Ứng Cử Viên Loại Bút Đìền

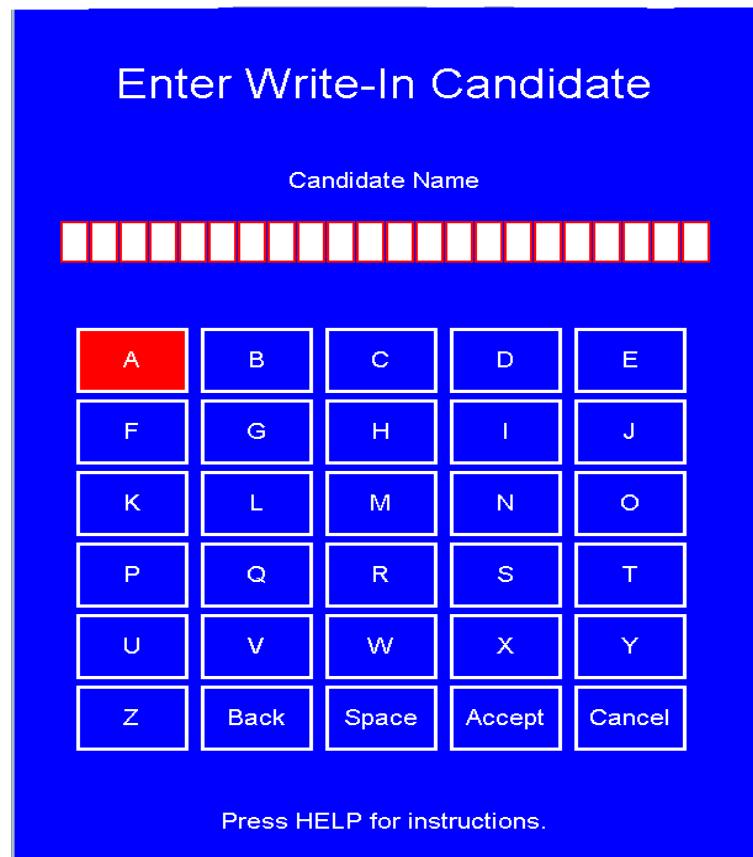

Duyệt Lại Lá Phiếu Của Bạn

- ✓ Sau khi bạn đã bầu hết các trang phiếu, một trang Tóm Tắt Phiếu Bầu sẽ hiện ra, cho phép bạn duyệt lại những chọn lựa của bạn.□□
- ✓ Muốn thay đổi phiếu bầu, bạn hãy quay bánh xe SELECT cho đến khi mục tranh cử bạn muốn thay đổi được nổi bật lên, rồi nhấn nút ENTER. Bạn sẽ trở lại mục tranh cử đó.
- ✓ Bạn có thể dùng nút PREV và NEXT để duyệt lại lá phiếu của baïn.

Ballot Summary Page
To change a vote, highlight the contest to change and press ENTER.

Contest	Selected
PRESIDENT/VICE PRESIDENT	Harry Browne/Art
UNITED STATES SENATOR	No selections
GOVERNOR	Harriett Tubman
ATTORNEY GENERAL	No selections
MAYOR	No selections
COUNTY JUDGE	No selections

Press PREV for previous page.
To complete your voting and cast your ballot, press CAST BALLOT.



Bầu Lá Phiếu Của Bạn

Khi bạn đã hoàn tất bầu cử và duyệt
xong lá phiếu, hãy nhấn nút
CAST BALLOT.



Bầu Lá Phiếu Của Bạn

Lá phiếu của bạn đã được ghi nhận khi bạn thấy lá cờ Hoa Kỳ bay phất phới.□□

